
# ご使用前に必ずお読みください

# 手元カップの操作方法

### ゴミプレスレバー



お掃除の前にゴミプレスレバーを前後に動かすと、ネットフィルターに付着したゴミをかき落とし、手元カップの中のゴミが圧縮され、目づまりが改善されます。

お手入れサインの赤が点灯したら運転 を止め、ゴミプレスレバーを数回前後 に動かしてください。



#### 切換レバー

シーンに合わせてお掃除モードを切り換えます。

#### 「ハイパワー」モード



ハイパワーでしっかり お掃除したいとき

パックフィルター (紙パック) にゴミがたまります。

#### 「パワフル&クリーン」モード



パワフル&キレイな排気で お掃除したいとき

手元カップにゴミがたまります。 小さいゴミ、ゴミすてラインをこ えて吸ったゴミはパックフィルタ ー(紙パック)に入ります。

### 手元カップ 取りはずしボタン




手元カップ内にたまったゴミを捨てる ときに使用します。

#### はずしかた

手元カップ取りはずしボタン 押 を 押す (手元カップが少し浮きあがります)



握り管から手元カップを取りはずす

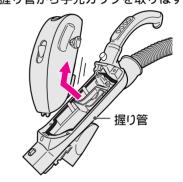

## お願り

本体運転中はゴミプレスレバー、切換 レバーを動かさないでください。故障 の原因になります。

# 高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)

このクリーナーでは性能を維持するため、高性能トリプルパックフィルター(VPF-7)をご使用になることをおすすめします。

シール弁付東芝製 純正 トリプル紙パック(VPF-5)またはダブル紙パック(VPF-6)もご使用になれますが、ゴミの種類によっては、紙パックの交換時期が早くなります。

高性能トリプルパックフィルターのセットについて

高性能トリプルパックフィルターをセットした後、 本体内部全体に広げてからふたを閉めてください。




詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

# ご使用前に必ずお読みください

# ワンタッチどこでもブラシの使いかた

⑩ を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえて、延長管を前に倒す


そのままグリップを上に引き上げて床ブラシをはずす 手元スイッチを押して使う

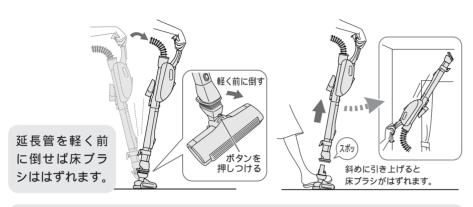

床ブラシは、ボ タンを押して手 ではずすことも できます。



ワンタッチどこでもブラシは、握り 管の先端に差し込んでも使えます。



お願り

運転中は、床プラシの着脱をしないでください。 無理に延長管を前に倒さないでください。故障の原因になります。 ワンタッチどこでもブラシ (接続管)は水洗いできません。

### お手入れ

接続管

ブラシ毛

ブラシ毛部ははずして水洗いできます。

1 ワンタッチどこでもブラシ (接 続管)を持ち、ブラシ毛部を前 方へ軽くひねりながらはずす



2 水洗いをし、十分に乾燥させる



お願り


接続管は、水洗いしないでください。 側面起毛布は無理に引っぱらないで ください。

# 床ブラシのお手入れ


週1~2度、お掃除の最後にお手入れしてください。 回転部にゴミがからみつくと、回転部が回らなくなります。

#### 回転部のお手入れ

自動停止装置にからみついたゴミ、車輪のまわりに入ったゴミを吸い取り、ピンセットで取りのぞく

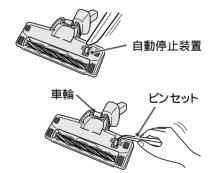

回転部に糸くずや毛・ペット毛 などがからみついたときは、は さみで切り取りのぞく

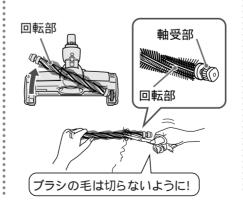

#### 水洗い

回転部、お手入れカバーを水で洗い、 陰干しして十分に乾燥させる



お願り

ゴミがたまったままお使いになると車輪が回らず、床、たたみを傷つけることがあります。 回転部、お手入れカバー以外は水洗いしないでください。故障の原因になります。

## 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。